

# Einbauanleitung

## Adapter für Wechselfilter

Art.-Nr.: 70020

- ☞ Vor Gebrauch lesen!
- ☞ Alle Sicherheitshinweise beachten!
- ☞ Für künftige Verwendung aufbewahren!

Druckstand: 01.2004  
Id.-Nr.: 854.000.0334

## Beschreibung

Adapter zum Anbau des Afriso-Wechsel-  
filter Art. Nr.: 70010 an Heizöhlüfter  
FloCo-Top oder Heizölfilter Typ V500,  
R500 und Z500 ab Baujahr 1991

## Anbau des Adapters

Brenner ausschalten und Absperrventil  
am FloCo-Top / Filter schließen.

Die am Filter vorhandene Überwurfmutter  
abschrauben und Mutter sowie Filtertasse  
abnehmen.


Filtereinsatz aus dem Bajonett lösen und  
entfernen.

Die Montage des Adapters erfolgt ent-  
sprechend der nebenstehenden Skizze.

- 1) Den im Filtergehäuse befindlichen  
O-Ring durch den beiliegenden  
O-Ring ersetzen.
- 2) Dichtring am Adapter einsetzen und  
Adapter von Hand gegen das Filter-  
gehäuse fest anziehen.
- 3) Die Dichtung des Wechselfilters leicht  
einölen.
- 4) Wechselfilter am Adapter aufschrauben  
und von Hand fest anziehen.
- 5) Nach dem Öffnen des Absperrventils  
am Filter kann der Brenner wieder in  
Betrieb genommen werden.
- 6) Nach Inbetriebnahme auf Dichtheit  
prüfen!



Bei der Montage auf  
Sauberkeit sämtlicher  
Teile achten.

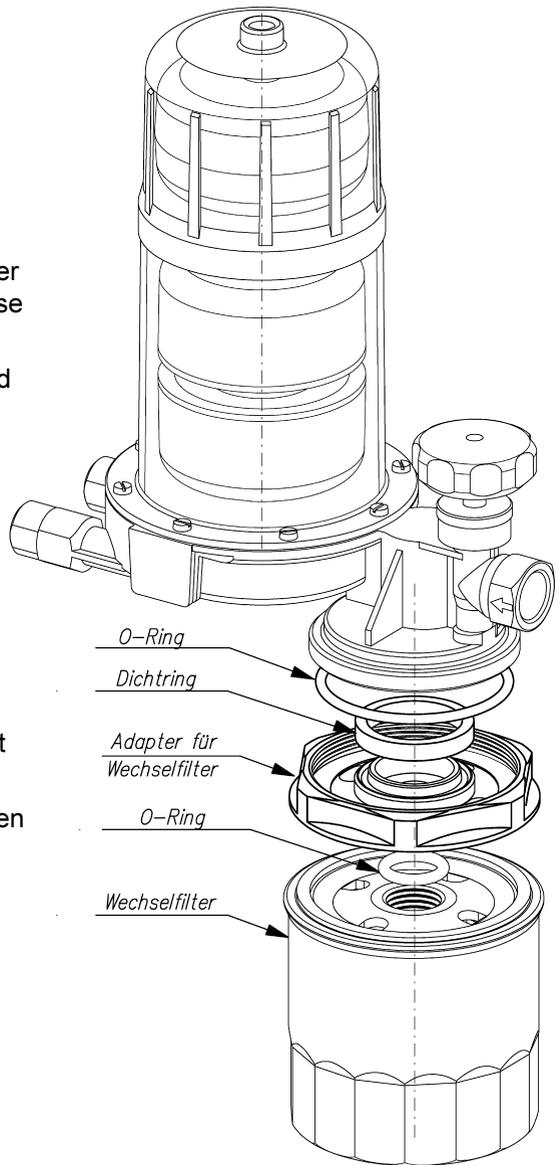

## Beschreibung

Adapter zum Anbau des Afriso-Wechsel-  
filter Art. Nr.: 70010 an Heizöhlüfter  
FloCo-Top oder Heizölfiler Typ V500,  
R500 und Z500 ab Baujahr 1991

## Anbau des Adapters

Brenner ausschalten und Absperrventil  
am FloCo-Top / Filter schließen.

Die am Filter vorhandene Überwurfmutter  
abschrauben und Mutter sowie  
Filtertasse abnehmen.


Filtereinsatz aus dem Bajonett lösen und  
entfernen.

Die Montage des Adapters erfolgt ent-  
sprechend der nebenstehenden Skizze.

- 1) Den im Filtergehäuse befindlichen  
O-Ring durch den beiliegenden  
O-Ring ersetzen.
- 2) Dichtring am Adapter einsetzen und  
Adapter von Hand gegen das Filter-  
gehäuse fest anziehen.
- 3) Die Dichtung des Wechselfilters leicht  
einölen.
- 4) Wechselfilter am Adapter aufschrau-  
ben und von Hand fest anziehen.
- 5) Nach dem Öffnen des Absperrventils  
am Filter kann der Brenner wieder in  
Betrieb genommen werden.
- 6) Nach Inbetriebnahme auf Dichtheit  
prüfen!



Bei der Montage auf  
Sauberkeit sämtlicher  
Teile achten.

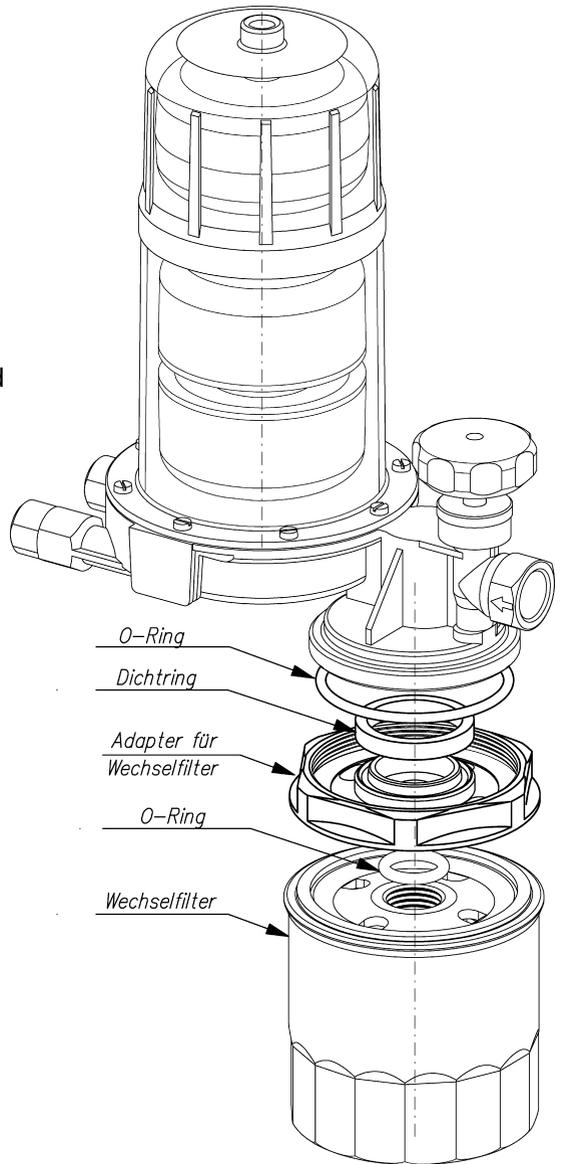

# Einbauanleitung

## Adapter für Wechselfilter

Art.-Nr.: 70020

- ☞ Vor Gebrauch lesen!
- ☞ Alle Sicherheitshinweise beachten!
- ☞ Für künftige Verwendung aufbewahren!

Druckstand: 01.2004  
Id.-Nr.: 854.000.0334