

## Drehrichtung Hannig-Motor

zur Beachtung:


sowohl bei Pumpen, als auch bei Motoren, wird die Drehrichtung mit Blick auf das Wellenende angegeben.

d.h. bei einer linksdrehenden Pumpe muss der Motor als "Rechtsläufer" angeschlossen sein

### Vorgehensweise: (Hanning-Motor)

Die Brücken im Klemmkasten sind folgendermaßen umzulegen:  
(Sicht auf Welle)

Links drehend: rechtdrehende Pumpe

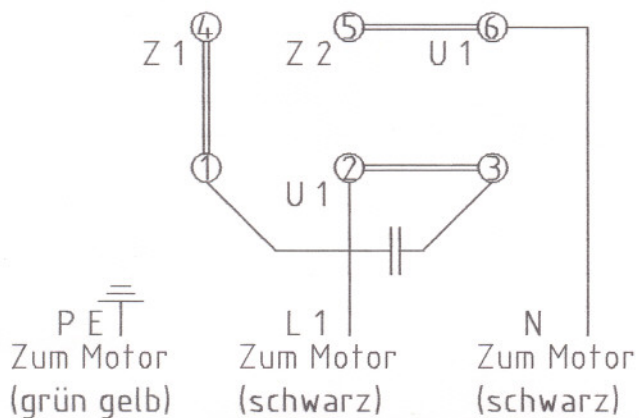

Rechts drehend: (für Suntec-Pumpen) linksdrehende Pumpe

