

Zündgasdüsensatz

für Gas-Heizkessel

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Hinweis

*Angaben mit dem Wort **Hinweis** enthalten Zusatzinformationen.*

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Verwendungshinweis

- Gültig für alle atmosphärischen Gas-Heizkessel mit intermittierendem Zündsystem.
- **Nicht** gültig für halbautomatische Gas-Heizkessel mit Zündbrennersystem (Pilotbrenner).

Hinweis

Zuordnung nach Gerätetyp und Gasart siehe folgende Tabelle.

Übersicht Zündgasdüsen

Kesseltyp	Gasart	Zündgasdüsen (Typ)				
		24	26-2	29	35	55
Pendola	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25) Flüssiggas (G31)	X			X X	
Atmothem, Typ ARK	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25)		X X			
Rexola, Typ RV, RBR, RTF	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25)		X X			
Vitogas 300, Typ GS3	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25)		X X			
Litola, Typ LV0, LVB, LVC, LVR	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25) Flüssiggas (G31)	X	X X			
Atola, Typ AVN, AVA, ARN, AVB	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25) Flüssiggas (G31)	X	X X			
Vitogas, Typ GS1, GS1A, GS1B, 11-60 kW	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25) Flüssiggas (G31) G 25.1 GZ 35	X	X X X		X	
Vitogas, Typ GS1, GS1B, 72-144 kW	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25) Flüssiggas (G31) G 25.1 GZ 35	X	X X X		X	
Vitogas, Typ GS0, GS0A, 29-60 kW	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25) Flüssiggas (G31) G 25.1 GZ 35	X	X X X X			
Vitogas, Typ GS0, GS0A, 72-140 kW	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25) Flüssiggas (G31) G 25.1 GZ 35	X			X X X	X

Übersicht Zündgasdüsen (Fortsetzung)


Kesseltyp	Gasart	24	26-1	26-2	29	35	55
Vitogas 200-F, Typ GS2, 11-60 kW	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25) Flüssiggas (G31) G 25.1 GZ 35	X		X	X X	X	
Vitogas 200-F, Typ GS2, 72-144 kW	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25) Flüssiggas (G31) G 25.1 GZ 35	X		X	X X		X
Vitogas 100-F, Typ GS1D, 29-60 kW	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25) Flüssiggas (G31) G 25.1 GZ 35	X		X X	X X		
Vitogas 100-F, Typ GS1D, 72-140 kW	Erdgas E (G20) Erdgas LL (G25) Flüssiggas (G31) G 25.1 GZ 35		X			X X X	X

Zündgasdüsen (Typ)	Best.-Nr.
24	9507 085
26-1	9535 748
26-2	9507 084

Zündgasdüsen (Typ)	Best.-Nr.
29	9539 508
35	9521 292
55	9507 083

Zündgasdüse montieren

Zündbrenner für Vitogas 100-/200-F

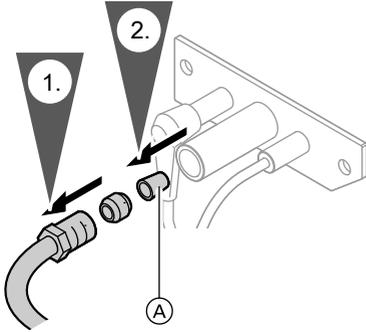

1. Zündgasrohr abschrauben.
2. Zündgasdüse (A) wechseln.

Anlage in Betrieb nehmen



Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr.

Gasdichtheit aller gasführenden Anschlüsse prüfen.

Heizungsanlage in Betrieb nehmen.



Serviceanleitung Heizkessel

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

5581 798 Technische Änderungen vorbehalten!